## TCQ2000 3.5. Presupuesto


## Poner a cero los precios de un presupuesto

**TCQ**2000 dispone de una herramienta que permite poner a cero todos los precios de un presupuesto de manera rápida.


El proceso consiste básicamente en hacer una copia del presupuesto, y es durante esta copia cuando se puede seleccionar la opción para poner los precios a cero. Así pues, se obtiene una copia con los precios a cero y el presupuesto original permanece inalterado.

Siga estos pasos para poner a cero los precios de un presupuesto:


Acceda en el menú General a la opción Copias, y dentro de ésta a Obras.

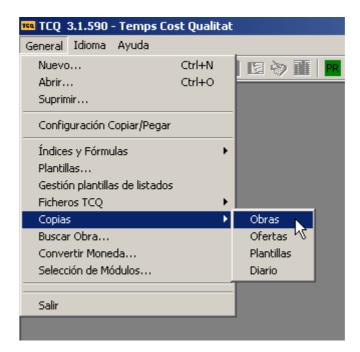


Con el botón seleccione el archivo que contiene el presupuesto al que quiere poner los precios a cero.

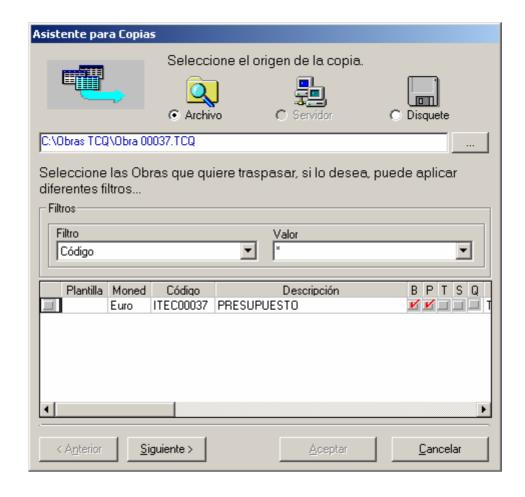



Seleccione la Obra con el botón . Debe quedar seleccionado con la marca roja ( ), como se muestra en la imagen. Para continuar pulse el botón .

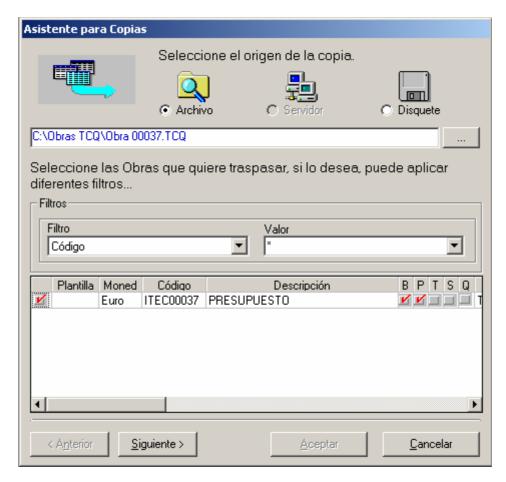

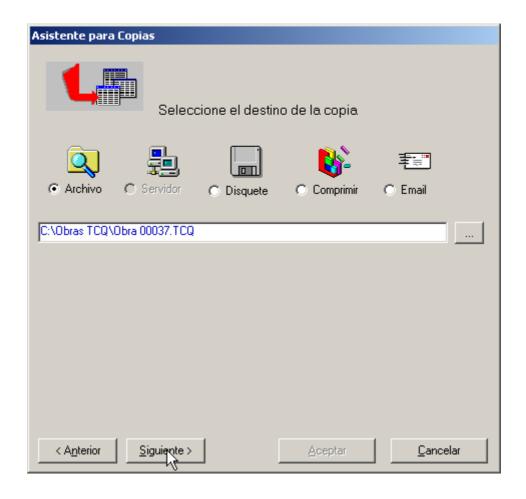

Ahora se le da la opción de cambiar el código de la Obra. Es recomendable cambiarlo poniendo una indicación para diferenciar el presupuesto con los precios a cero del presupuesto original. Para hacerlo haga doble clic en el espacio que está debajo del título Nuevo Código



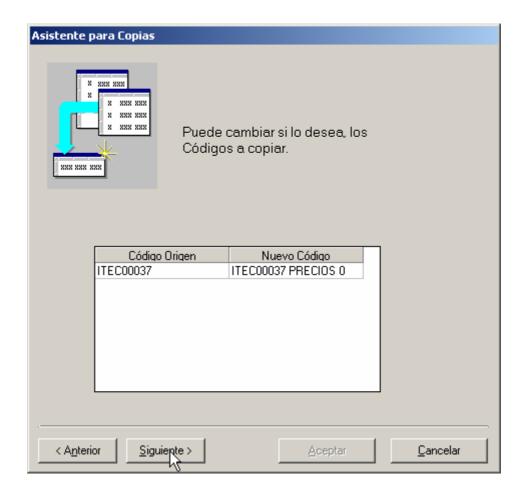


Nota: Si utiliza el mismo archivo para guardar la copia es obligatorio cambiarle el código.




Marque la opción **Precios Cero** ( ). Debe quedar seleccionada con la marca roja ( ) ta y como se muestra en la imagen. Para continuar pulse el botón <u>Siguiente</u> .

Precio

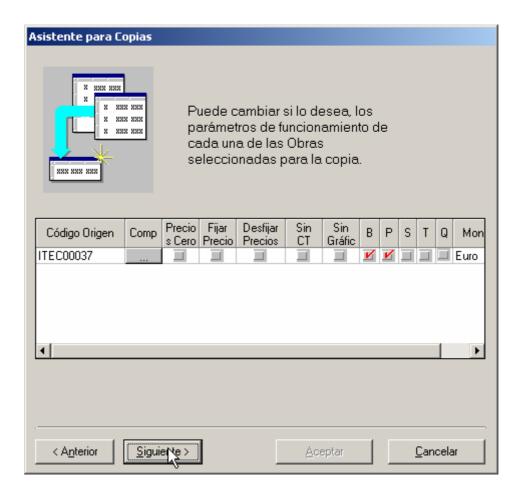

Pulse el botón Aceptar

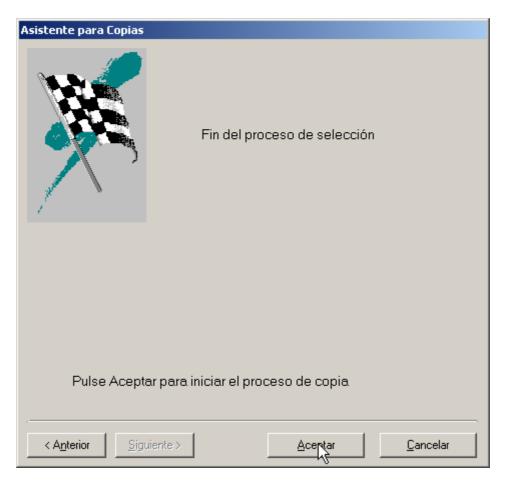

Si la copia finaliza con éxito se le indicará. Acepte el mensaje.

